


# installations vejledning

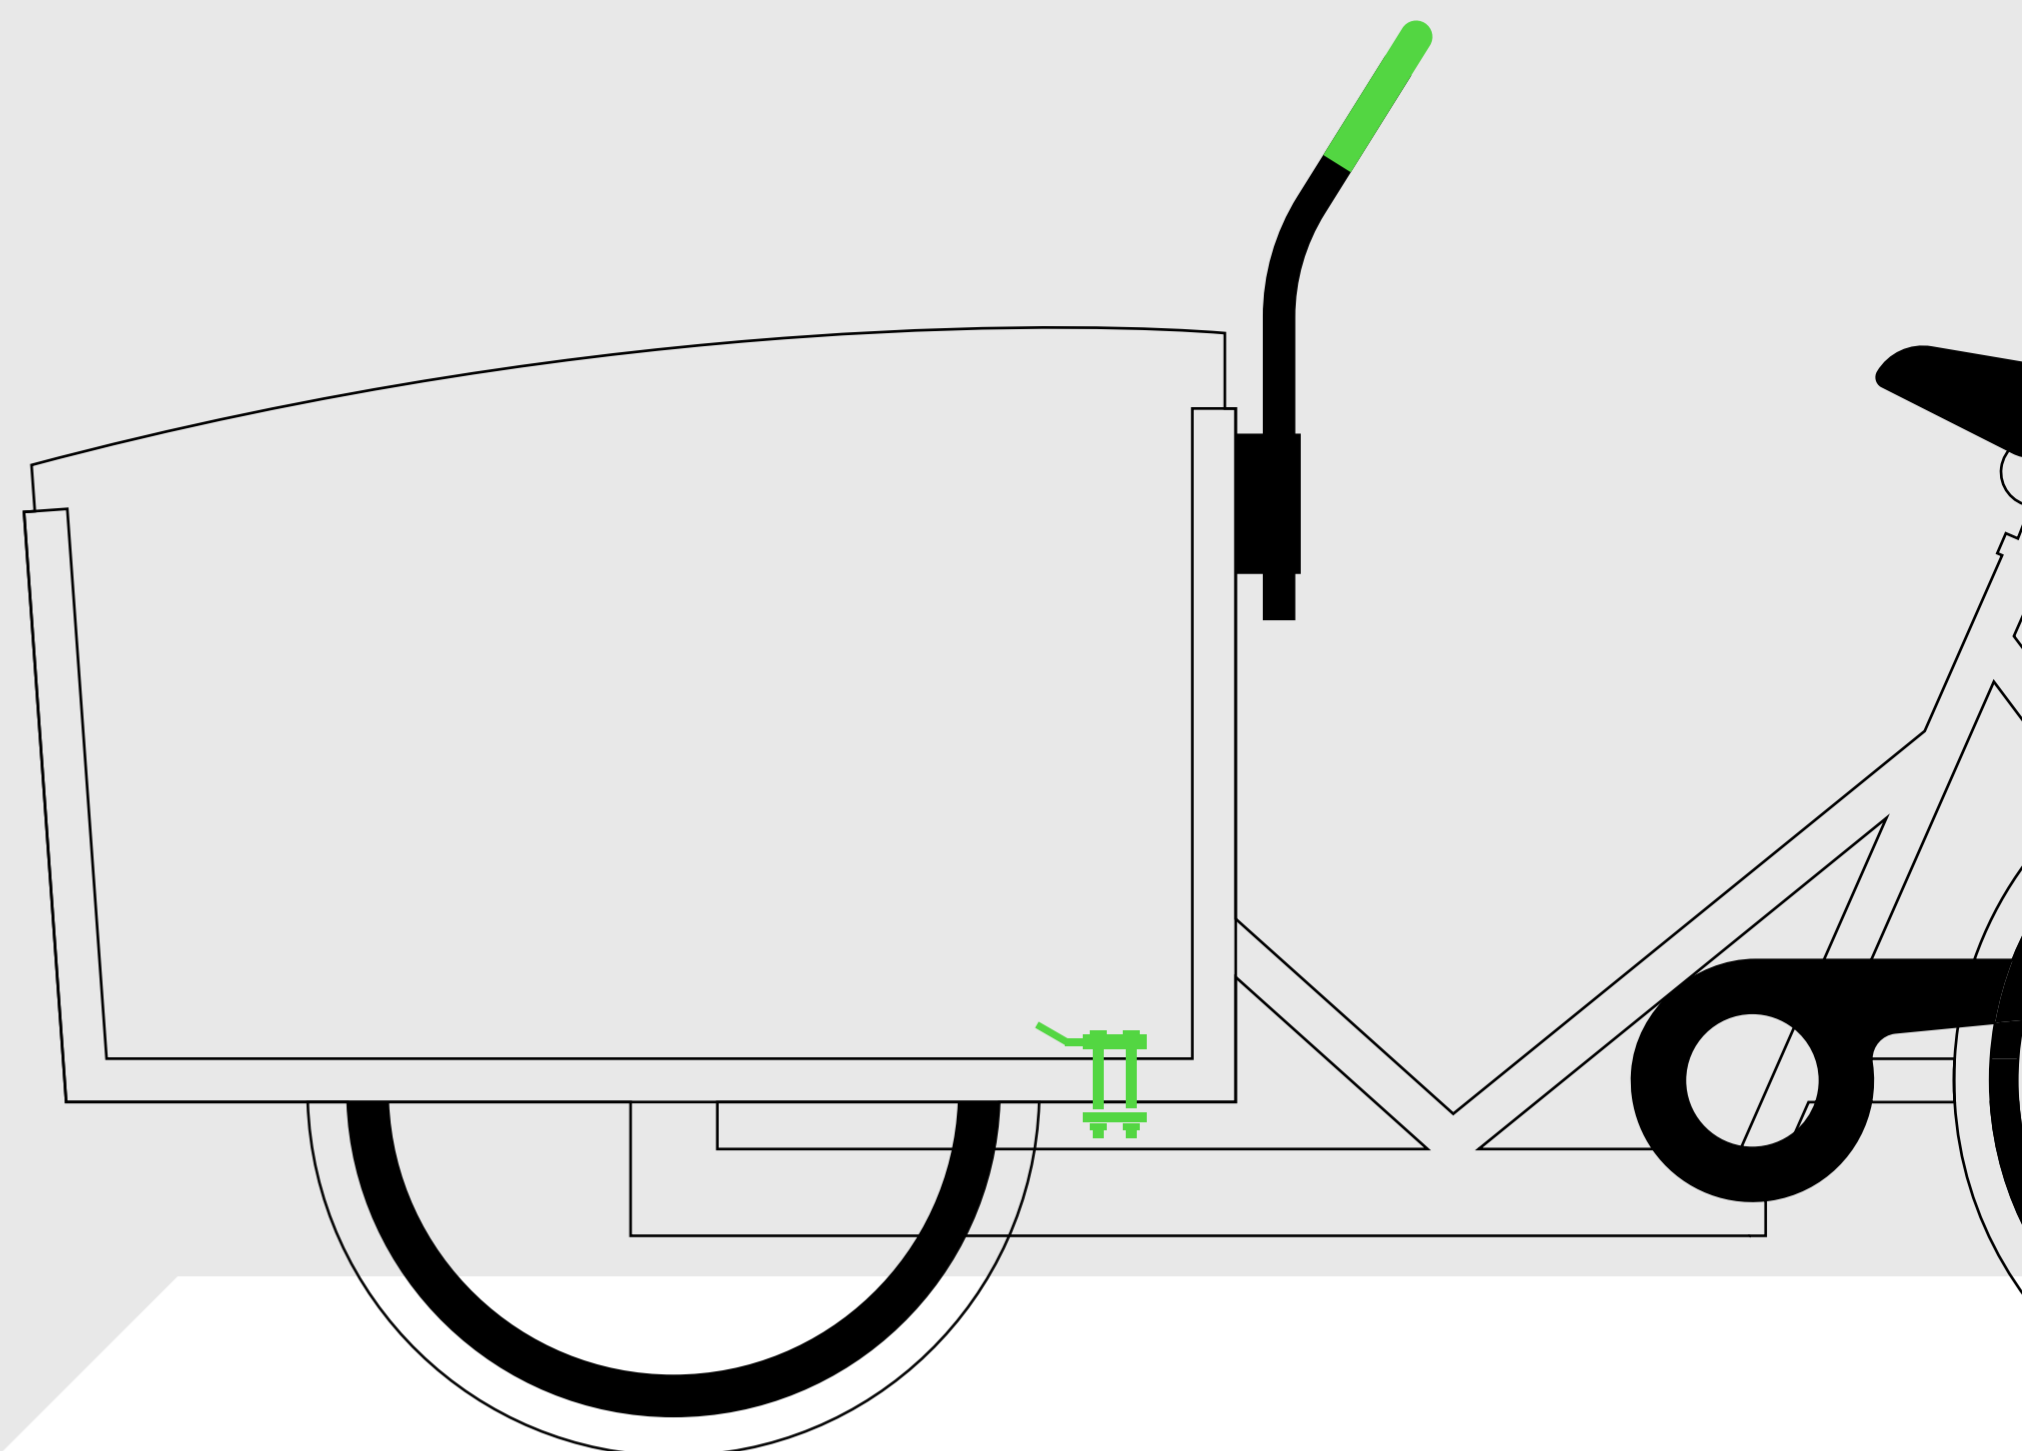

## Værd at vide før du monterer

Walter Isofix Cykel Beslag kan monteres i alle typer ladcykler og passer til autostole med isofix.

Se eventuelt efter om der skulle være forhindringer under bundpladen. Hvis der skulle være forhindringer under bundpladen, kan beslag/autostol rykkes lidt.


Du kan altid ringe til os på +45 53 50 52 61 eller kontakte os på email [mb@ridewalter.com](mailto:mb@ridewalter.com), hvis du har spørgsmål til montering eller andet.

## Værktøj til installation

Ø7 mm bor




Umbraco 3mm

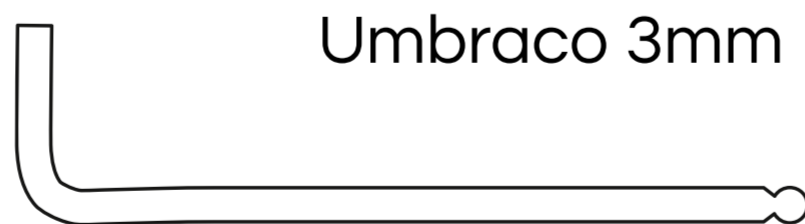


Bor-/ skruemaskine

8 mm fastnøgle  
eller svensknøgle

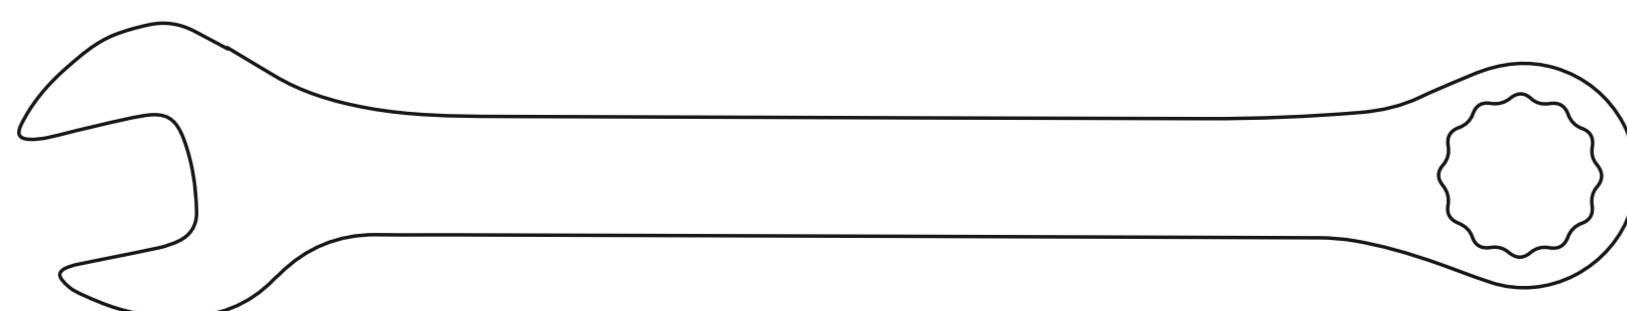


1

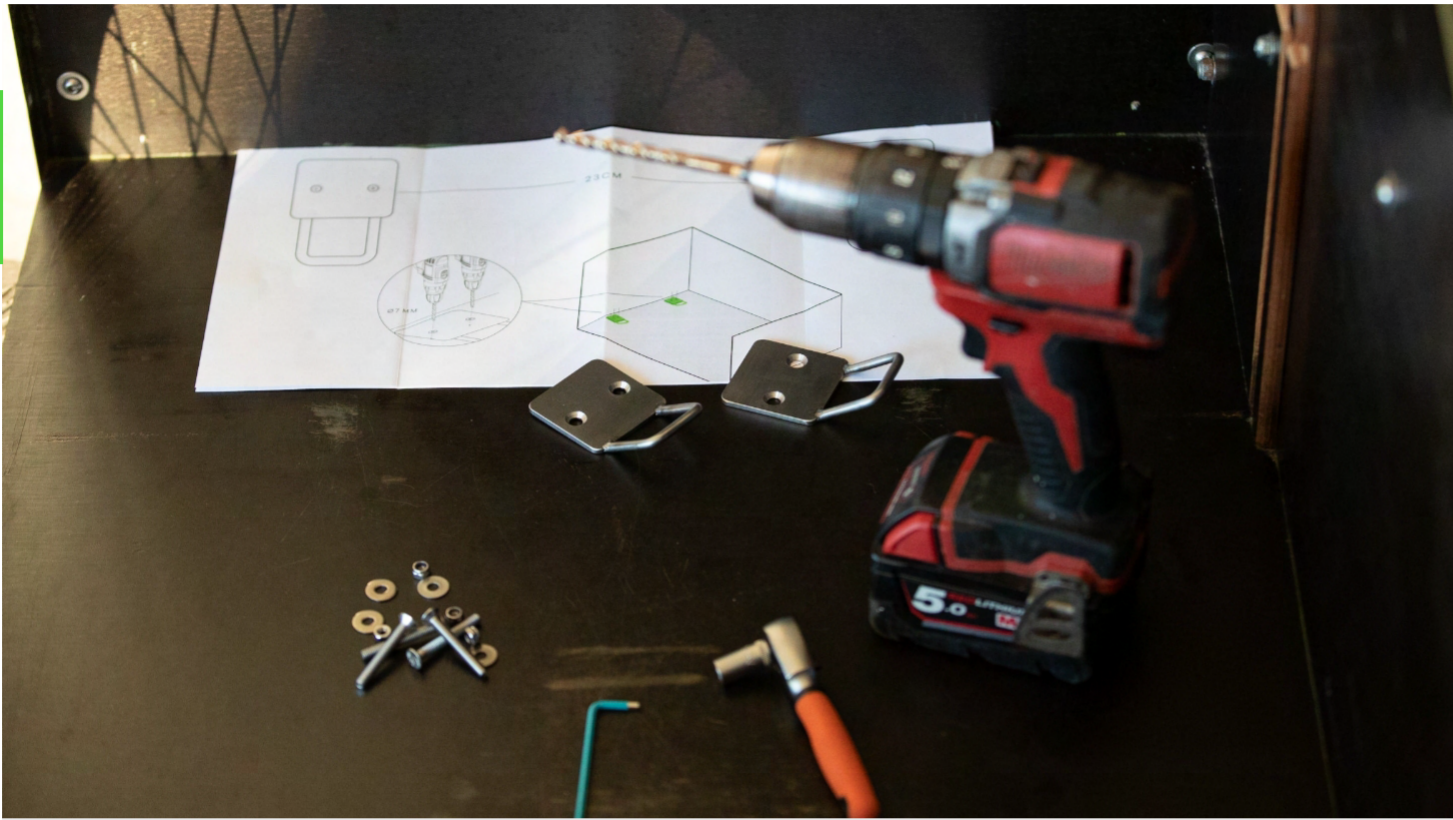

Find det værktøj frem  
der skal bruges til installation

2

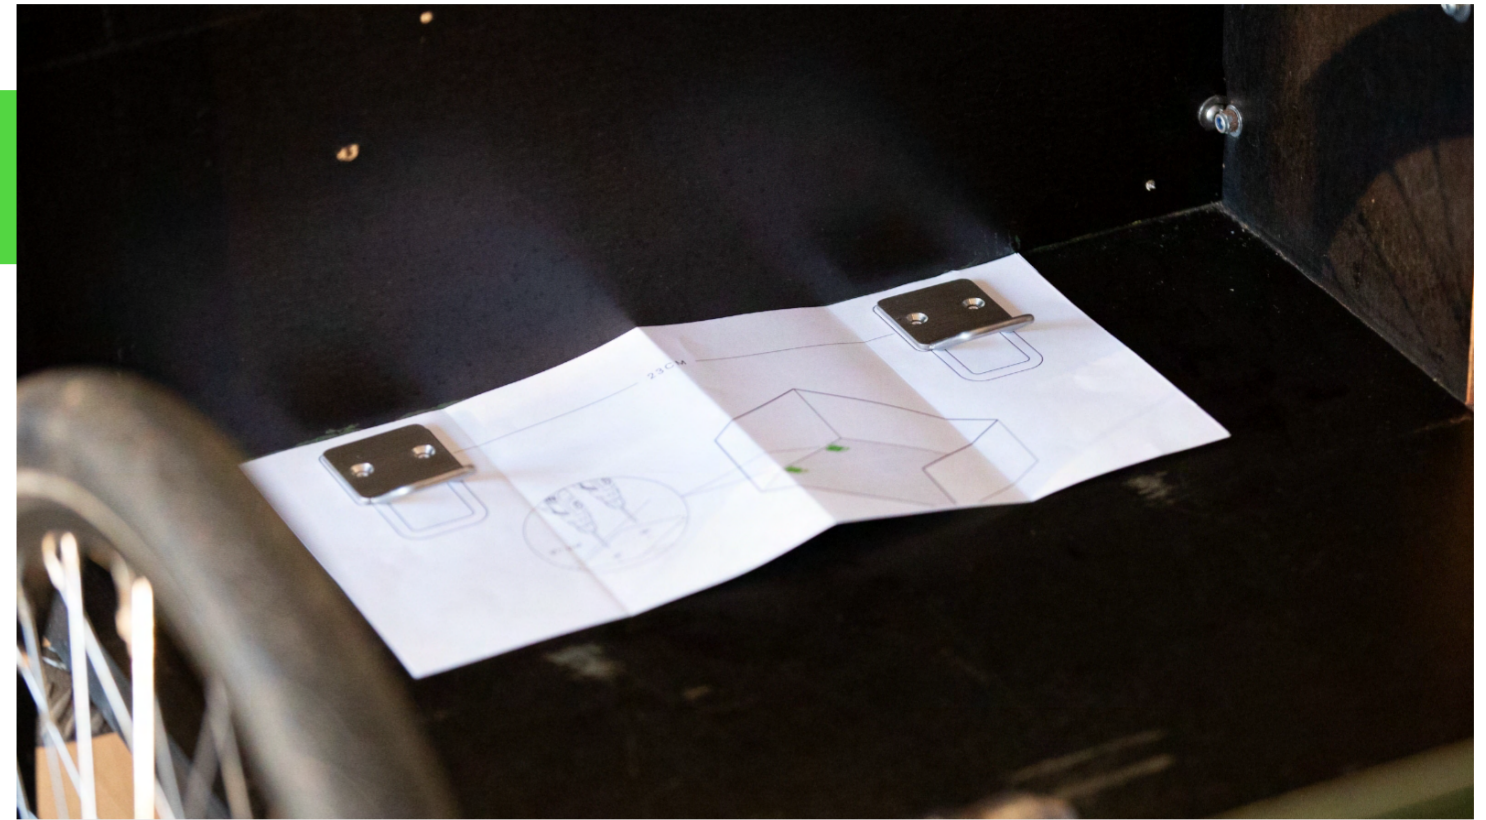


Placer monterings vejledning i  
midten af bunden på cykelvognen

3



Afmærk huller til beslagene  
efter vejledningen

4

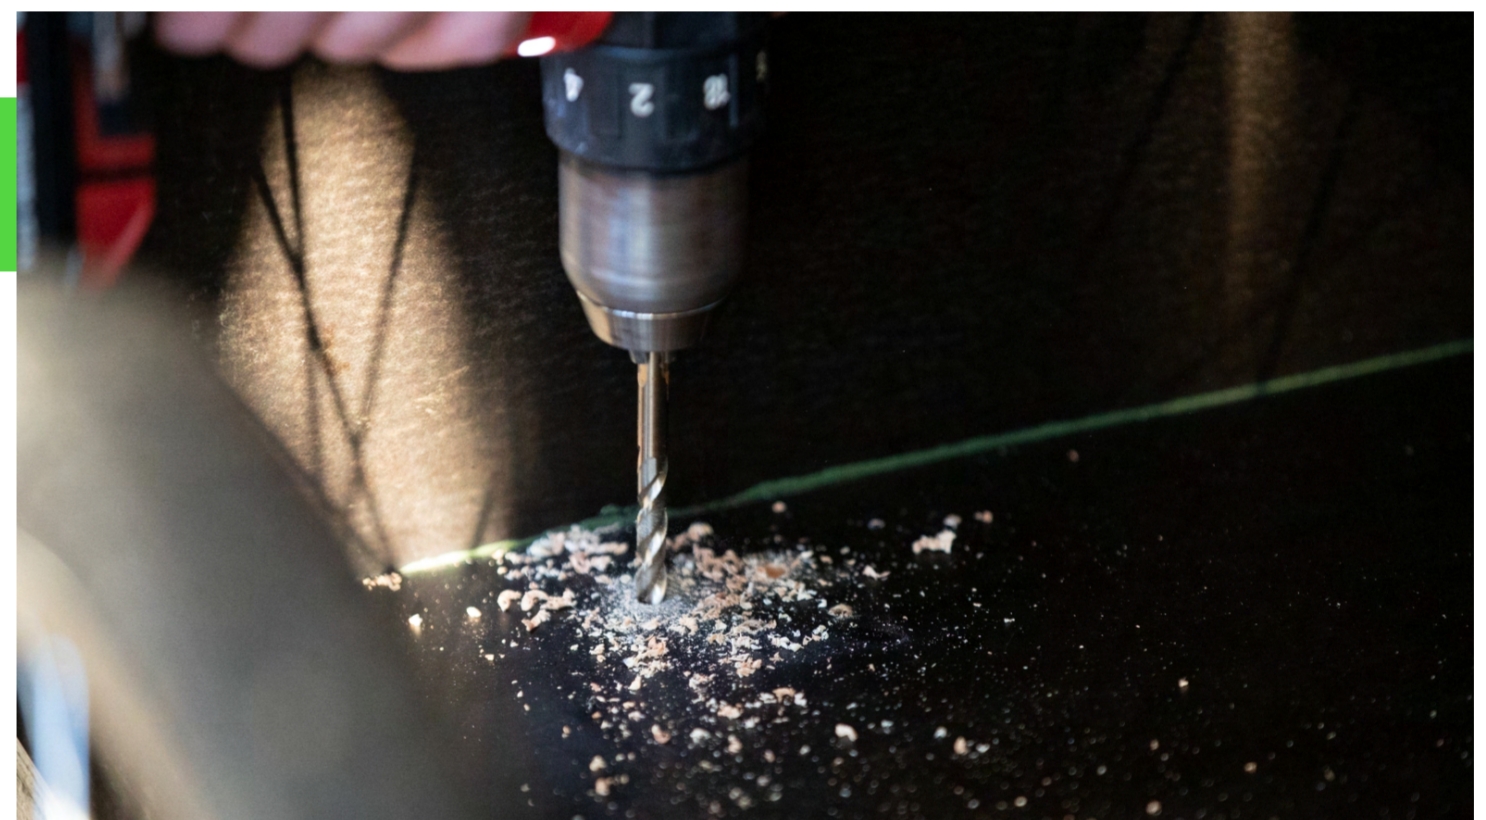

Brug dit Ø7 mm bor til at bore huller  
igennem bundpladen i din ladcykel

5



Monter dine beslag og bagplade med  
de rustfri bolte, skiver og møtrikker

6



Efter montering kan du nemt og  
enkelt fastspænde din autostol